

AKUMULIATORINIS KARNIZAS „MT-PROFILIS“

NAUDOJIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Akumuliatorinis užuolaidų karnizas tinka „INTELIO“ varikliui.



SAVYBĖS

- Universalus USB Type-C įkrovimo lizdas.
- Energiją taupantis dizainas: maitinamas ličio baterija.
- Įspėjimas apie mažą baterijos įkrovą kai baterijos įkrovos lygis yra mažesnis nei 12,8 V. Įsijungia apsaugos režimas, kai įtampa nukrenta mažiau 11,8 V. Įprastas veikimas atkuriamas, kai baterijos įtampa pakyla daugiau nei 13,8 V.
- Sukimosi krypties keitimas: tinka įvairiems montavimo būdams.
- Sustojimas susidūrus su kliūtimi: susidūrus su bet kokia fizine kliūtimi, užuolaida automatiškai sustoja, kad būtų apsaugota visa sistema.
- Rankinio valdymo funkcija: išsikrovus baterijai galima valdyti užuolaidą rankiniu būdu.
- „Touch to Go“ funkcija: kai maitinimas įjungtas, užuolaidą galima švelniai patraukti viena maždaug 5 cm, kad būtų paleistas automatinis užuolaidos atidarymas / uždarymas.
- Lankstus ir tylus dizainas: švelnus paleidimas ir sustabdymas, tylus veikimas.
- Atminties funkcija: pirmą kartą įjungus variklį, jis automatiškai įsimena jo eigą.

AKUMULIATORINIO VARIKLIO PARAMETRAI


Modelio Nr.	Nominalus sukimo momentas	Greitis	Korpuso matmenys	Nominali įtampa	Nominali galia	IP klasė
AM50-1.2/80-ES	1,2 N·m	12 cm/s	360×50×50 mm	DC 14,8 V	40 W	IP20

APKROVOS LENTELĖ


Karnizo ilgis	Vienas variklis su atidarymu į abi puses	Vienas variklis su atidarymu į vieną pusę
4 m	75 kg	60 kg
8 m	65 kg	55 kg
12 m	60 kg	50 kg

VARIKLIO UŽDĖJIMAS


Įstatykite variklį į karnizo užbaigimo dėžutę

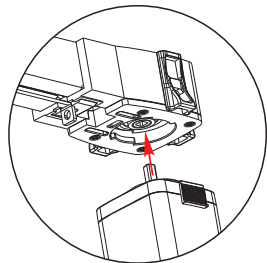

Pasukite variklį prieš laikrodžio rodyklę

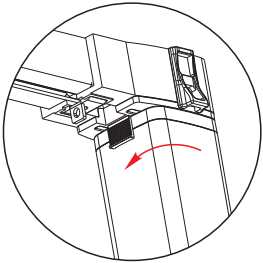


Išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą į griovelį

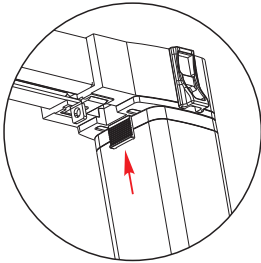


VARIKLIO NUĖMIMAS


Paslinkite fiksatorių žemyn ir laikykite tokioje padėtyje

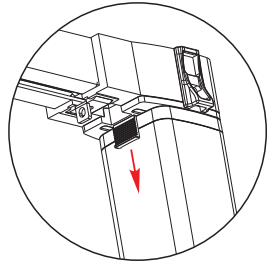


Pasukite variklį pagal laikrodžio rodyklę

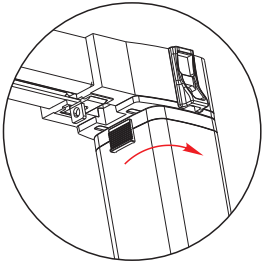

Patraukite variklį žemyn

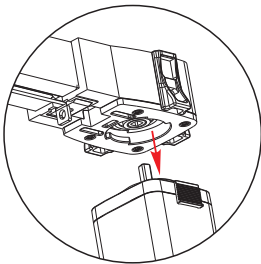

MONTAVIMO VARIANTAI

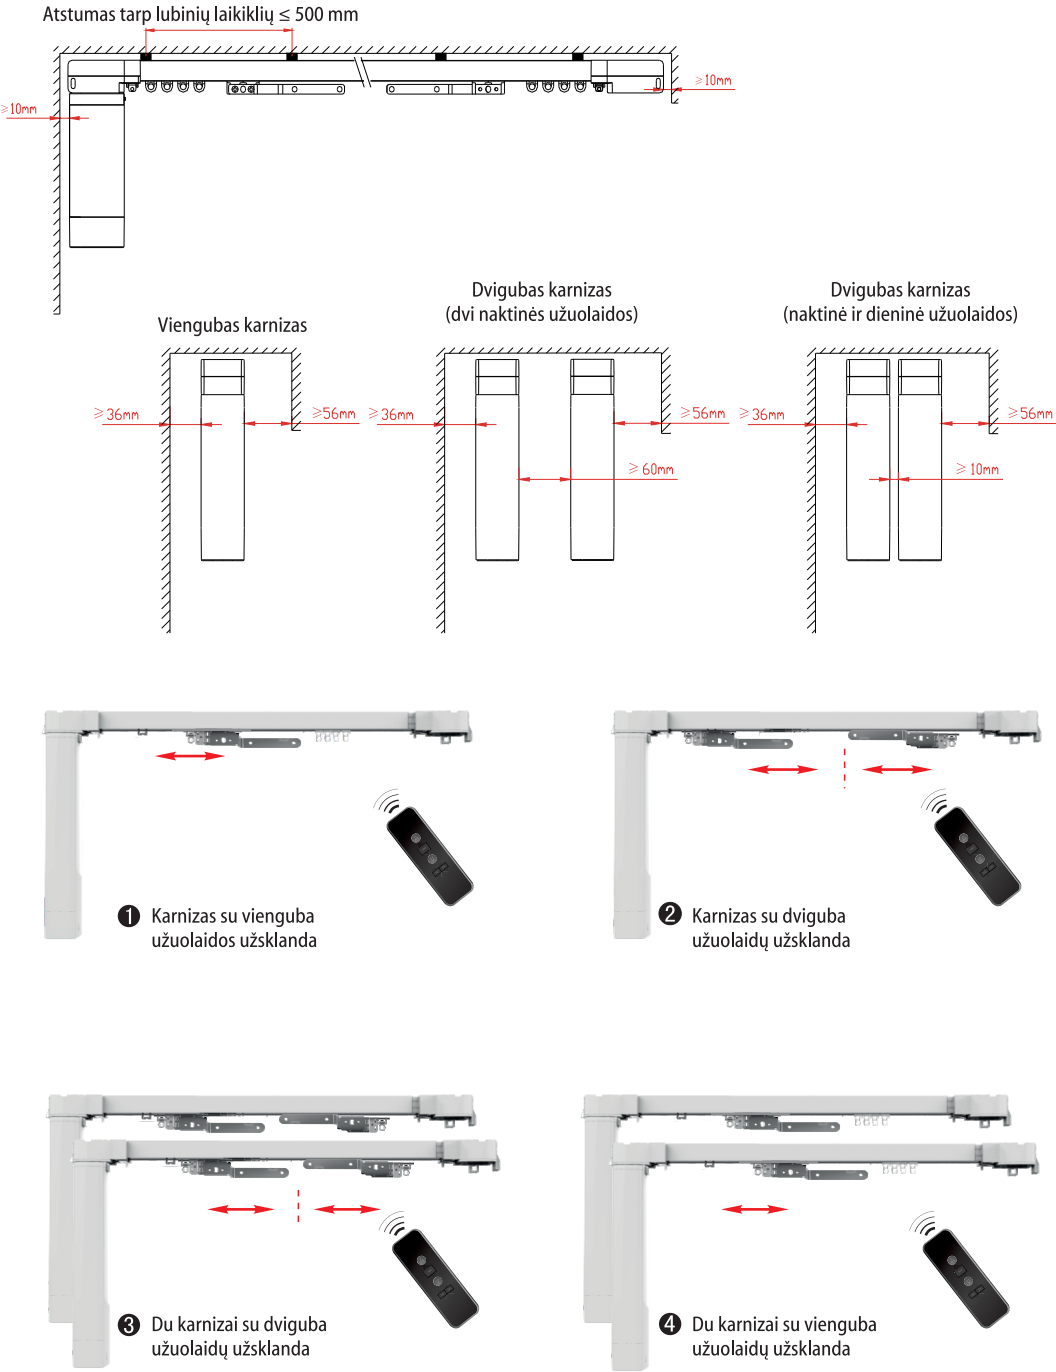

VALDYMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami, pultelyje pasirinkite kanalą.
Perjungimui AUKŠTYN / ŽEMYN reikia 0,5 s. Maksimalus nepertraukiamo veikimo laikas – 4 min.

1. PULTELIO PRIDĖJIMAS



Paspauskite PROG mygtuką ant variklio ir laikykite 1 s.

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.





Paspauskite AUKŠTYN



Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Pultelis užprogramuotas.

2. JUDĖJIMO KRYPTIES KEITIMAS



Paspauskite ir 5 s palaikykite STOP mygtuką pultelyje

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.





Atleiskite ir dar kartą paspauskite STOP



Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Kryptis pakeista.

3. NAUJO PULTELIO PRIDĖJIMAS



Užprogramuotame pultelyje paspauskite ir 5 s. palaikykite STOP

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.





Naujame pultelyje paspauskite AUKŠTYN



Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Pultelis pridėtas.

4. PULTELIO PAŠALINIMAS



Užprogramuotame pultelyje paspauskite ir 5 s. palaikykite STOP

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.





Paspauskite ŽEMYN pultelyje, kurį norite pašalinti



Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Pultelis pašalintas.

5. GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS

1 BŪDAS



Užprogramuotame pultelyje paspauskite ir 5 s. palaikykite STOP

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.





Paspauskite ir 7 s palaikykite PROG pultelio galinėje pusėje (po dangteliu).



Indikatorius užgesa.

Gamykliniai nustatymai atstatyti.

2 BŪDAS



Paspauskite ir 3 s palaikykite PROG ant variklio



Raudona lemputė sumirksi



Dar kartą paspauskite PROG



Mėlyna lemputė šviečia 1 s.

Gamykliniai nustatymai atstatyti.

Pastabos:
Jei tikslinant ribinę padėtį ji peržengia kitą ribinę padėtį arba yra per arti jos, nustatius padėtį visos ribinės padėties bus ištrintos.
Jei per 30 s. po režimo įjungimo neatliekamas joks veiksmas, reguliavimo režimas automatiškai išjungiamas.

7. RIBINIŲ PADĖČIŲ REGULIAVIMAS



Nuvažiokuokite į ribinę padėtį, kurią norite pareguliuoti ir paspauskite PROG mygtuką pultelio galinėje pusėje (po dangteliu).

Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus.





Pulteliu arba ranka patraukite užuolaidą į norimą padėtį, ir paspauskite PROG mygtuką pultelio galinėje pusėje (po dangteliu).



Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Sureguliuota.

7. RANKINIS NUSTATYMAS



Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 7 s. PROG ant variklio



Raudona lemputė lėtai mirksi 3 s.



Sekancias 3 s. raudona lemputė mirksi greitai



Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Nustatyta.



Patikrinimas: patraukite užuolaidą apie 15 cm ir paleiskite, užuolaida automatiškai atsідarys arba užsідarys.



TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Priežasties nustatymas	Sprendimas
Variklis veikia, bet užuolaida nejudą	Patikrinkite, ar bėgelis sumontuotas teisingai	Patikrinkite ir sureguliuokite krumpliaratį bei diržą
Variklis įsijungia savaime	Variklis susietas su kitu siųstuvu (pulteliu)	Ištrinkite visus pultelius ir užprogramuokite iš naujo
Užuolaidos nepavyksta patraukti ranka	1. Veikiant varikliui dingo maitinimas 2. Netinkama rankinio patraukimo padėtis - užstrigo skriemulys	1. Patraukite užuolaidas atgal du kartus 2. Patraukite ranka padėtį 10 cm atgal