

ELEKTRINIS KARNIZAS „MT-PROFILIS“

NAUDOJIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Elektrinis užuolaidų karnizas
tinka AM 50 „CONNECTO“ varikliui.



SAVYBĖS

- AC 100–240 V — platus įtampos diapazonas, tinkantis skirtingiems elektros tinklams.
- „Light touch“ paleidimas: švelniai patraukus užuolaidos audinį, variklis įsijungia ir užuolaida atsideda arba užsidaro automatiškai.
- Dingus elektrai, užuolaidas galima valdyti rankiniu būdu.
- Švelnus paleidimas ir švelnus sustabdymas — tylus ir tolygus veikimas.
- Lanksti tyli konstrukcija: didelio tikslumo pavara ir pažangus intelektualus valdymas; lėtas atidarymas ir uždarymas užtikrina lengvą bei sklandų judėjimą.
- Įvairus valdymas: pagal poreikį galima pasirinkti RF (radijo) valdymą, laidinį valdymą per TUYA programėlę.
- Ribinių padėčių įsiminimas: variklis įsmina pirmąją atidarymo ir uždarymo padėtį, net išjungus ir vėl įjungus maitinimą.

ELEKTRINIO VARIKLIO PARAMETRAI


Modelio Nr.	Nominalus sukimo momentas	Greitis	Korpuso matmenys	Nominali įtampa	Nominali galia	IP klasė
AM50-1.2/100-EM-PW	1,2 N·m	12 cm/s	295×50×50 mm	100–240 V AC, 50/60 Hz	65 W	IP20

APKROVOS LENTELĖ


Karnizo ilgis	Vienas variklis su atidarymu į abi puses	Vienas variklis su atidarymu į vieną pusę
4 m	75 kg	60 kg
8 m	65 kg	55 kg
12 m	60 kg	50 kg

VARIKLIO UŽDĖJIMAS


Įstatykite variklį į karnizo užbaigimo dėžutę

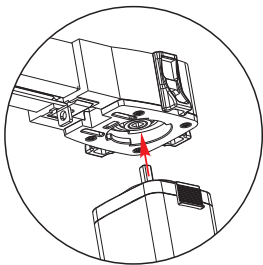

Pasukite variklį prieš laikrodžio rodyklę

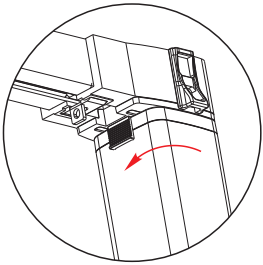


Išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą į griovelį

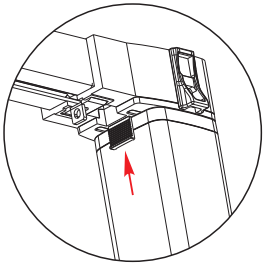


VARIKLIO NUĖMIMAS


Paslinkite fiksatorių žemyn ir laikykite tokioje padėtyje

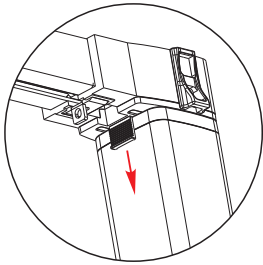



Pasukite variklį pagal laikrodžio rodyklę

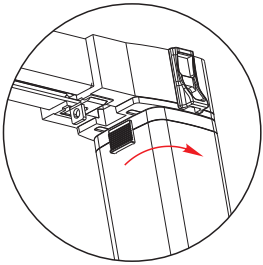

Patraukite variklį žemyn

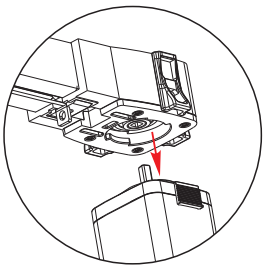

MONTAVIMO VARIANTAI

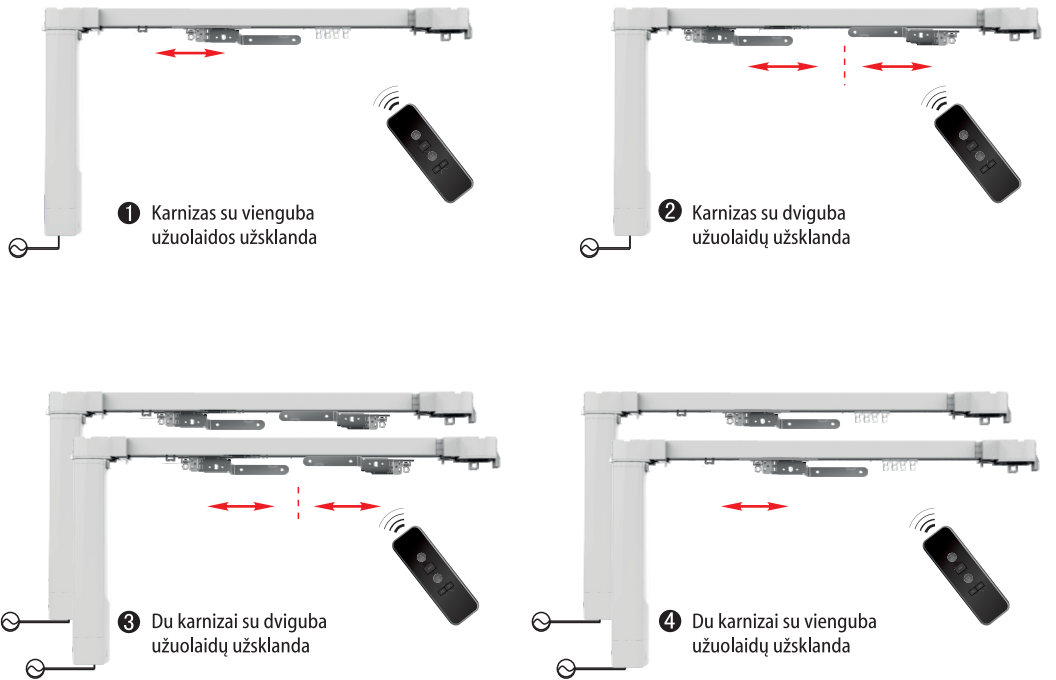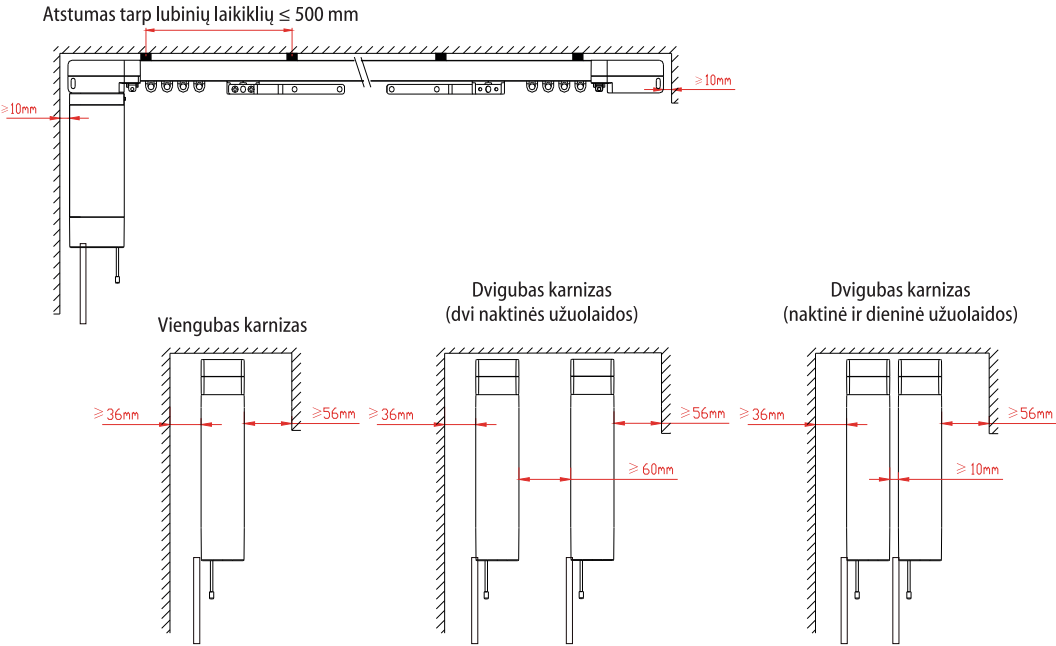

VALDYMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami, pultelyje pasirinkite kanalą.
Perjungimui AUKŠTYN / ŽEMYN reikia 0,5 s. Maksimalus nepertraukiamo veikimo laikas – 4 min.

1. PULTELIO PRIDĖJIMAS

Paspauskite PROG mygtuką ant variklio ir laikykite 1 s.

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.

Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Pultelis užprogramuotas.

Paspauskite AUKŠTYN

2. JUDĖJIMO KRYPTIES KEITIMAS

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.

Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Kryptis pakeista.

Paspauskite ir 5 s palaikykite STOP mygtuką pultelyje

Atleiskite ir dar kartą paspauskite STOP

3. NAUJO PULTELIO PRIDĖJIMAS

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.

Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Pultelis pridėtas.

Užprogramuotame pultelyje paspauskite ir 5 s. palaikykite STOP

Naujame pultelyje paspauskite AUKŠTYN

5. GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.

Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Pultelis užprogramuotas.

Užprogramuotame pultelyje paspauskite ir 5 s. palaikykite STOP

Naujame pultelyje paspauskite AUKŠTYN

7. RIBINIŲ PADĖIŲ REGULIAVIMAS

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.

Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Surenkuota.

Užprogramuotame pultelyje paspauskite ir 5 s. palaikykite STOP

Naujame pultelyje paspauskite AUKŠTYN

7. RANKINIS NUSTATYMAS

Raudona lemputė lėtai mirksi, kitą veiksmą atlikite per 10 s.

Mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus. Nustatyta.

Užprogramuotame pultelyje paspauskite ir 5 s. palaikykite STOP

Naujame pultelyje paspauskite AUKŠTYN

Pastabos:
Jei tikslinant ribinę padėtį ji peržengia kitą ribinę padėtį arba yra per arti jos, nustatius padėtį visos ribinės padėties bus ištrintos.
Jei per 30 s. po režimo įjungimo neatliekamas joks veiksmas, reguliavimo režimas automatiškai išjungiamas.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Priežasties nustatymas	Sprendimas
Maitinimas įjungtas, bet variklis nereaguoja	Patikrinkite, ar teisingai sujungti laidai	Sujunkite laidus pagal pajungimo schemą
Variklis veikia, bet užuolaida nejuda	Patikrinkite, ar bėgelis sumontuotas teisingai	Patikrinkite ir sureguliuokite krumpļiaratį bei diržą
Variklis įsijungia savaime	Variklis susietas su kitu siųstuvu (pulteliu)	Ištrinkite visus pultelius ir užprogramuokite iš naujo
Užuolaidos nepavyksta patraukti ranka	1. Veikiant varikliui dingio maitinimas 2. Netinkama rankinio patraukimo padėtis - užstrigo skriemulys	1. Patraukite užuolaidas atgal du kartus 2. Patraukite ranka padėtį 10 cm atgal

PROGRAMĖS DIEGIMO INSTRUKCIJA

1

Nuskaitykite QR kodą su savo įrenginio fotokamera ir įdiekite TUYA programėlę.

2

Prisijunkite su savo paskyra, arba susikurkite naują paskyrą.

3

Paspauskite **Add Now** arba + viršutiniame dešiniame kampe

4

Pasirinkite **Small Home Appliances** kategoriją ir paspauskite **Curtain**

5

Ant variklio trumpai paspauskite PROG mygtuką 4 kartus (iki 1 s.) ir vieną ilgą kartą (ilgiau nei 3 s.)

6

Pažymėkite varnelę **The lights flash alternately** ir spauskite **Next**

7

Palaukite kol įrenginys bus pridėtas ir spauskite **Done**

8

Jei užuolaidos nesidarinėja, pakeiskite variklio kryptį paspaudę viršutiniame dešiniame kampe tris taškelius